

# パナソニックテレビ「ビエラ」

## テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド **A**

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でパナソニック製テレビ「ビエラ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。

- この「かんたん接続ガイド」では、パナソニック ビエラ [TH-xxA300] の場合を例に説明しています。
- お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。  
http://www.lacie.jp/hdd\_tv/index.html
- [TH-xxA300]以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ビエラに付属の取扱説明書をお読みください。
- ビエラでハードディスクを初期化すると、ビエラ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



## ハードディスクを登録する (フォーマット)


本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「パナソニック製テレビ ビエラ」の画面を見ながら、ビエラに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、ビエラに付属の取扱説明書をお読みください。  
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

**4** 未登録のUSBハードディスクを選択して、**[決定]** ボタンを押します。


1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

**5** 登録確認の画面が表示されます。  
[[はい]] を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

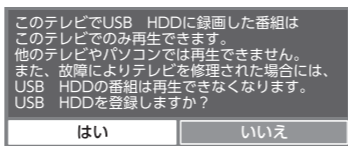

フォーマット確認の画面が表示されます。


**6** [[はい]] を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

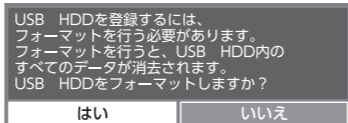

フォーマットが開始されます。


●登録中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

**7** フォーマット終了後、表示名の確認画面が表示されます。表示された名称でよければ[[いいえ]]を選択して、**[決定]** ボタンを押します。



表示名を変更するには[[はい]]を選択してください。


**8** この画面が表示されると、登録完了です。



これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「パナソニック製テレビ ビエラ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

**1** リモコンの**[メニュー]** ボタンを押します。

**2** **[機器設定]** を選択して、リモコンの**[決定]** ボタンを押します。

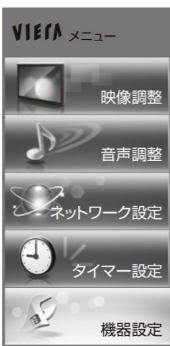

**3** **[USB機器一覧]** を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

エコナビ
USB機器一覧
録画設定
制限項目設定
表示の設定
ビエラリンク (HDMI) 設定

## ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、テレビから取り外す場合は次の手順で行います。

- ①「ハードディスクを登録する」の**1**～**4**の手順で[USB HDD機器一覧]を表示させます。
- ②取り外すハードディスクを選択し、リモコンの**[青]** ボタンを押します。
- ③「この機器は安全に取り外しできます」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。



# パナソニックブルーレイディスクレコーダー 「ディーガ」

## テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド **B**

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でパナソニック製レコーダー「ディーガ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。


- この「かんたん接続ガイド」では、パナソニック ディーガ [DMR-BWTxx] の場合を例に説明しています。
- お使いのレコーダーが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。  
http://www.lacie.jp/hdd\_recorder/index.html
- [DMR-BWTxx]以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ディーガに付属の取扱説明書をお読みください。
- ディーガでハードディスクを初期化すると、ディーガ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



## ハードディスクを登録する (初期化)

本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照


ここからは、「パナソニック ディーガ」の画面を見ながら、ディーガに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、ディーガに付属の取扱説明書をお読みください。  
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

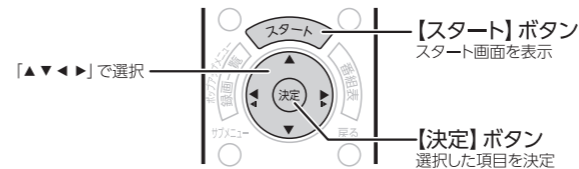


※テレビの「入力切換」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

**1** リモコンの**[スタート]** ボタンを押します。


**2** **[初期設定]** を選択して、リモコンの**[決定]** ボタンを押します。

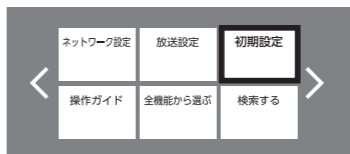

**3** **[HDD / ディスク / USB-HDD設定]** を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

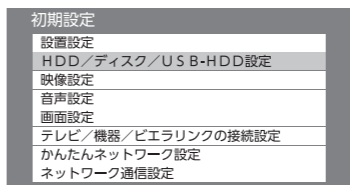


**4** **[USB-HDD設定]** を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

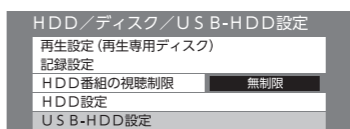


**5** **[USB-HDDの登録]** を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

[USB-HDDの登録]確認画面が表示されます。

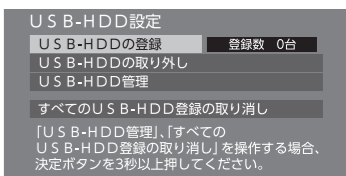


**6** **[登録]** を選択して、**[決定]** ボタンを押します。

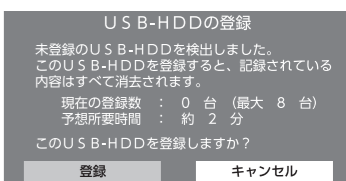


●登録中は、絶対にレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

**7** この画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。**[決定]** ボタンを押します。

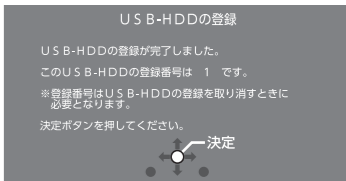

ハードディスクの取り扱いに関する確認画面が表示されます。

**8** 内容を確認し**[決定]** ボタンを押します。

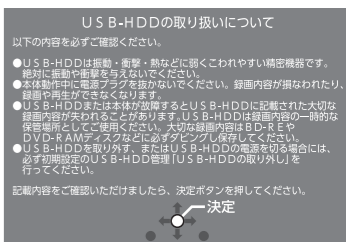

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「パナソニックBDレコーダー ディーガ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

## ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は次の手順で行います。

- ①「**2**ハードディスクを登録する」の**1**～**4**の手順で[USB HDD設定]を表示させます。
- ②[USB HDDの取り外し]を選択し、リモコンの**[決定]** ボタンを押します。
- ③[USB HDDの取り外し]画面で**[実行]**を選択し、**[決定]** ボタンを押します。
- ④「**USB-HDDを安全に取り外す準備が出来ました**」と表示されたら、レコーダーからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。



# シャープ液晶テレビ「アクオス」

## テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製液晶テレビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。


- この「かんたん接続ガイド」では、シャープ アクオス [LCxxK7] の場合を例に説明しています。
- お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。  
http://www.lacie.jp/hdd\_tv/index.html
- [LC-xxK7] 以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。
- アクオスでハードディスクを初期化すると、アクオス専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



## ハードディスクを初期化する



本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「シャープ製液晶テレビ アクオス」の画面を見ながら、アクオスに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。  
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

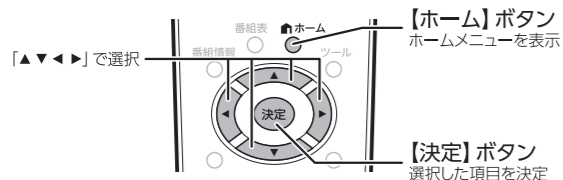


※初めてハードディスクを接続すると「USBメディア」の画面が表示されることがあります。表示された場合、リモコンの「チャンネル」ボタンを押すことで元の画面に戻ります。


- 1 「ホーム」ボタンを押して、ホームメニューを表示します。  
ホームメニューから、[リンク操作] → [ファミリンク設定] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。  
※ [ファミリンク設定] が表示されない場合は、ホームメニューから [設定] → ([視聴準備]) → [USB-HDD設定] を選択し、③へ進みます。
- 2 [ファミリンク設定]メニューから、[USB-HDD設定] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
※ [ファミリンク設定] に [USB-HDD設定] が表示されない場合は、ホームメニューから [ツール] → [USB-HDD設定] を選択してください。  
※ [ホームメニュー] → [ツール] の場合
- 3 [機器の初期化] を選択します。  
そのあと、[する] を選択して、【決定】ボタンを押します。

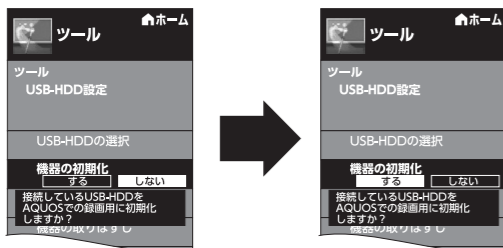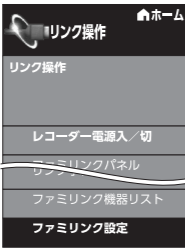


- 4 [機器の初期化] の確認画面で [する] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
※ 常連録画機能が搭載されたモデルでは、常連録画の設定画面が表示されるので、[なし]、[10時間]、[20時間]、[40時間] のいずれかを選択して、【決定】ボタンを押します。  
常連録画時間を設定します。  
すべての容量を録画に使用する場合は、[なし] を選択してください。

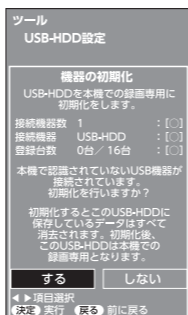


- 5 初期化を行うかどうかの確認画面が表示されるので [する] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
初期化が実行されます。  
初期化中は、ハードディスクの電源ランプが点滅します。  
● 初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

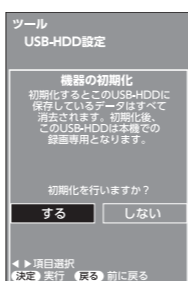

- 6 右の画面が表示されれば、初期化は完了です。  
初期化されたハードディスクは [USB-HDD 1\*] という名称で登録されます。  
※ [\*] は接続しているハードディスクの台数によって変わります。  
【決定】ボタンを押します。  
[録画機器選択] 画面が表示されます。

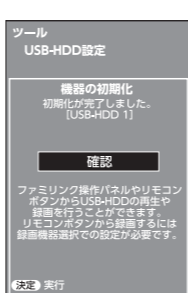

- 7 [録画機器選択] 画面で [USB-HDD 1\*] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
※ [\*] は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

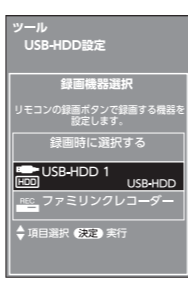

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「シャープ製液晶テレビ アクオス」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

## ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー → [ツール] → [USB-HDD設定] メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。  
「[USB-HDD] は安全に取りはずすことができます」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

# シャープブルーレイディスクレコーダー 「アクオスブルーレイ」

## テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製レコーダー「アクオスブルーレイ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。


- この「かんたん接続ガイド」では、シャープ アクオスブルーレイ [BD-Wxx] の場合を例に説明しています。
- お使いのレコーダーが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。  
http://www.lacie.jp/hdd\_recorder/index.html
- [BD-Wxx] 以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスブルーレイに付属の取扱説明書をお読みください。
- アクオスブルーレイでハードディスクを初期化すると、アクオスブルーレイ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



## ハードディスクを登録する (初期化)



本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「シャープ アクオスブルーレイ」の画面を見ながら、アクオスブルーレイに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスブルーレイに付属の取扱説明書をお読みください。  
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

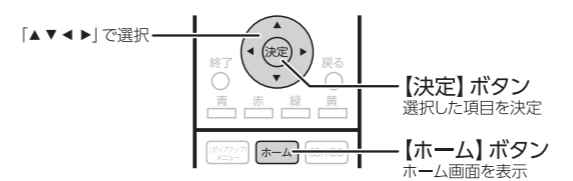

※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。


- 1 リモコンの【ホーム】ボタンを押します。
- 2 [設定] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。
- 3 [かんたん設定] の [増設HDDかんたん登録] を選択して、【決定】ボタンを押します。

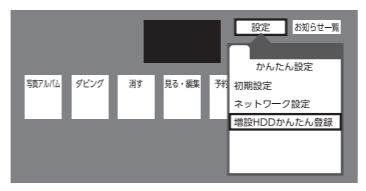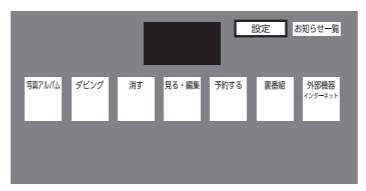


- 4 [する] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
外付けHDDの登録を行いますか？  
登録を行うと、外付けHDDの内容が全て消去されます。 ※パワープールのHDDは接続しないでください。
- 5 [する] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
登録を開始されます。  
登録を行うと、外付けHDDの内容が全て消去されます。 登録を開始してもよろしいですか？

●登録中は、絶対にレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

- 6 この画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。【決定】ボタンを押します。

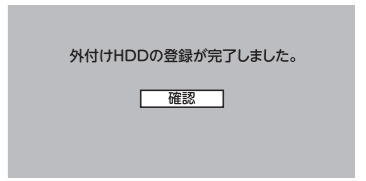

- 7 [いいえ] を選択して、【決定】ボタンを押します。  
名前を変更する場合は [はい] を選択し、レコーダーに付属の取扱説明書を見ながら名前を設定してください。

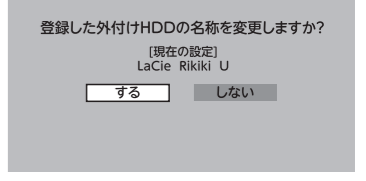

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「シャープBDレコーダー アクオスブルーレイ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

## ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー → [設定] → [ディスク管理] の [外付けHDD] メニューより「取り外し」を実行してください。  
[外付けHDDを取り外しました] と表示されたら、レコーダーからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。  
 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
 本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。  
 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。  
 「Lacie」(「ディーガ」) はパナソニック株式会社の商標です。「アクオス」はシャープ株式会社の商標です。  
 その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。  
 開発元: LaCie S.A. / 発売元: エレコム株式会社  
 テレビレコーダー用 かんたん設定ガイド ● パナソニックテレビ「ビエラ」  
 テレビレコーダー用 かんたん設定ガイド ● パナソニックブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」  
 テレビレコーダー用 かんたん設定ガイド ● シャープ液晶テレビ「アクオス」  
 テレビレコーダー用 かんたん設定ガイド ● シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」  
 2014年7月2版  
**ELECOM**  
 © 2014 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved  
 QC-9000334JE 140720 V02