

東芝液晶テレビ「レグザ」

テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド **E**

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」で東芝製液晶テレビ「レグザ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**


- この「かんたん接続ガイド」では、東芝レグザ「xxZP2」の場合を例に説明しています。
- お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。
http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
- 「xxZP2」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、レグザに付属の取扱説明書をお読みください。
- レグザでハードディスクを初期化すると、レグザ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。




1 ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「東芝製液晶テレビ「レグザ」の画面を見ながら、レグザに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、レグザに付属の取扱説明書をお読みください。
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

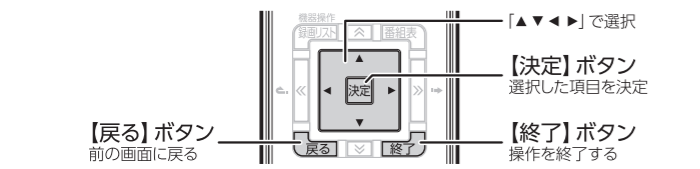


- 1 ハードディスクを接続すると「機器の登録」画面が自動的に表示されます。
[はい] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

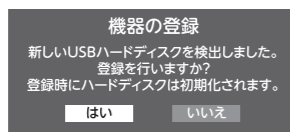


2 動作テストをする

録画が正常に行えるかテストを実行します。


- 1 レグザのリモコンの【設定】ボタンを押します。
xxZP2の場合、リモコンのふたの中にあります。

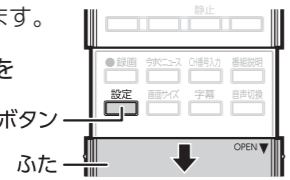

- 2 設定メニューが表示されるので【レグザリンク設定】を選択して、【決定】ボタンを押します。

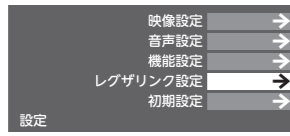


- 3 [USBハードディスク設定] を選択して、【決定】ボタンを押します。

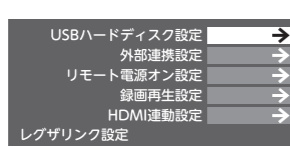

ハードディスクを取り外す


ハードディスクを取り外すときは、テレビの「設定」→「レグザリンク設定」→「USBハードディスク設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。「USBハードディスクを取りはずしできます。」と表示されたら、本製品の電源を切り、テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

- 2 初期化を開始しますので【はい】を選択して、【決定】ボタンを押します。

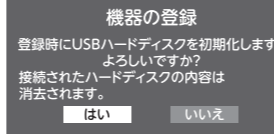


- 初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。


- 3 登録名の確認画面が表示されるので、表示された名称でよければ【いいえ】を選択して、【決定】ボタンを押します。
登録名を変更する場合は【はい】を選択し、レグザに付属の取扱説明書を見ながら登録名を設定してください。



- 4 録画機器の初期候補を決定する画面が表示されるので、【はい】を選択して、【決定】ボタンを押します。
すでに別の録画機器が接続してあるなど、現在設定済みの場所を変更したくない場合は、【いいえ】を選択します。

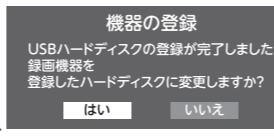


- 5 この画面が表示されれば、登録は完了です。【戻る】ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

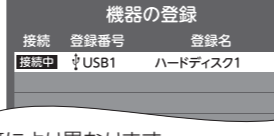


表示される名称は、お客様ご使用の環境により異なります。


- 4 [動作テスト] を選択して、【決定】ボタンを押します。

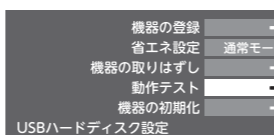

- 5 登録機器の一覧画面が表示されるので接続したハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。
動作テストが終わるまで、数十秒お待ちください。

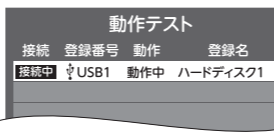

- 6 この画面が表示されたら、動作テストは完了です。【終了】ボタンを押します。

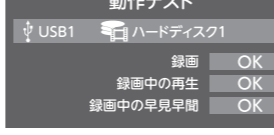

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「東芝製液晶テレビ「レグザ」」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

東芝ブルーレイディスクレコーダー 「レグザサーバー・レグザブルーレイ」

テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド **F**

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」で東芝製レコーダー「レグザサーバー（またはレグザブルーレイ）」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- この「かんたん接続ガイド」では、東芝レグザサーバー「DBR-Txx」の場合を例に説明しています。
- お使いのレコーダーが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。
http://www.lacie.jp/hdd_recorder/index.html
- 「DBR-Txx」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、レグザサーバー（またはレグザブルーレイ）に付属の取扱説明書をお読みください。
- レグザサーバー（またはレグザブルーレイ）でハードディスクを初期化すると、レグザサーバー（またはレグザブルーレイ）専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



ハードディスクを登録する(初期化)


本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「東芝レグザサーバー」の画面を見ながら、レグザサーバーに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、レグザサーバーの取扱説明書をお読みください。
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。




※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

- 1 ハードディスクを接続すると「USB-HDD登録選択」画面が自動的に表示されます。用途に応じて「通常録画用として登録する」または「タイムシフト録画用として登録する」のいずれかを選択し、【決定】ボタンを押します。




- 2 登録したい【USB-HDD番号】を選択して、【決定】ボタンを押します。

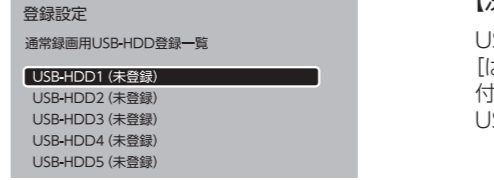

- 登録中は、絶対にレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

- 6 [いいえ] を選択して、【決定】ボタンを押します。
USB-HDD名を変更する場合は【はい】を選択し、レコーダーに付属の取扱説明書を見ながらUSB-HDD名を設定してください。

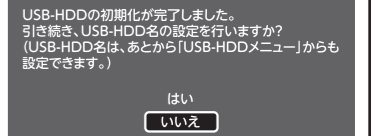

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「東芝レグザサーバー・レグザブルーレイ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は次の手順で行います。

- 1 ハードディスクとレコーダーの電源を切ります。
- 2 レコーダーのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

ソニー液晶テレビ「ブラビア」

テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でソニー製液晶テレビ「ブラビア」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。


- この「かんたん接続ガイド」では、ソニーブラビア「KDL-xxHX65R」の場合を例に説明しています。
- お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。
http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
- 「KDL-xxHX65R」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ブラビアに付属の取扱説明書をお読みください。
- ブラビアでハードディスクを初期化すると、ブラビア専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



1 ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「ソニー製液晶テレビ ブラビア」の画面を見ながら、ブラビアに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、ブラビアに付属の取扱説明書をお読みください。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

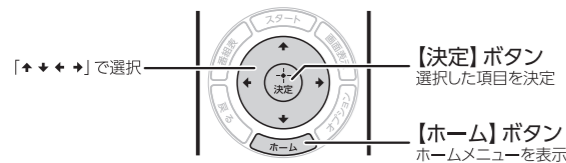

- 1 [ホーム] ボタンを押します。
- 2 [設定] から [本体設定] を選択して、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 3 [外付けUSB HDD設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

- 4 [外付けUSB HDD登録] を選択して、[決定] ボタンを押します。




- 5 [初期化して登録] を選択して、[決定] ボタンを押します。




●登録中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

- 6 [いいえ] を選択して、[決定] ボタンを押します。
ラベル名を変更する場合は [はい] を選択し、ブラビアに付属の取扱説明書を見ながら登録名を設定してください。

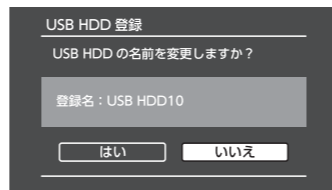

- 7 この画面が表示されれば、HDDの登録は完了です。[閉じる] ボタンを押します。

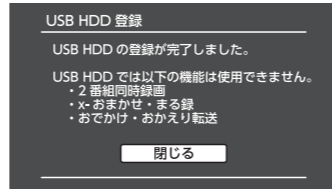


2 ハードディスクを診断する

ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じて診断を行います。

- 1 [HDD] ハードディスクを登録する①～③の手順後、[外付けUSB HDD設定] を表示させます。
- 2 [USB HDD動作診断] を選択して、[決定] ボタンを押します。




- 3 [実行] を選択して、[決定] ボタンを押します。

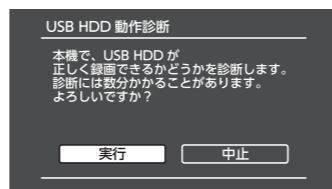

●診断中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

- 4 この画面が表示されれば、HDDの診断は完了です。[閉じる] ボタンを押します。

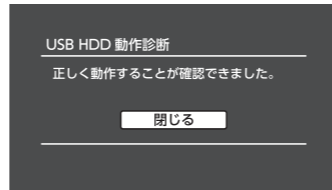

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、テレビから取り外す場合は次の手順で行います。

- ① ハードディスクとテレビの電源を切ります。
- ② テレビのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「ソニー製液晶テレビ ブラビア」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ソニー 「ブルーレイディスクレコーダー」

テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でソニーブルーレイディスクレコーダーに接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。


- この「かんたん接続ガイド」では、ソニーブルーレイディスクレコーダー「BDZ-ETxx」の場合を例に説明しています。
- お使いのレコーダーが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。
http://www.lacie.jp/hdd_recorder/index.html
- 「BDZ-ETxx」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ソニーブルーレイディスクレコーダーに付属の取扱説明書をお読みください。
- ソニーブルーレイディスクレコーダーでハードディスクを初期化すると、ソニーブルーレイディスクレコーダー専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



1 ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照


ここからは、「ソニーブルーレイディスクレコーダー」の画面を見ながら、レコーダーに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、レコーダーの取扱説明書をお読みください。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

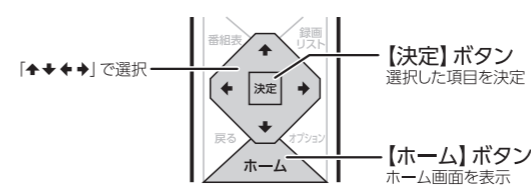

※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

- 1 リモコンの [ホーム] ボタンを押します。
- 2 [設定] の [本体設定] を選択して、リモコンの [決定] ボタンを押します。
- 3 [外付けUSB HDD設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

- 4 [USB-HDD登録] を選択して、[決定] ボタンを押します。

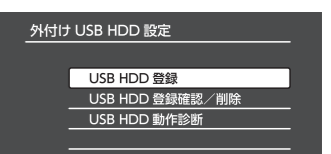

- 5 [初期化して登録] を選択して、[決定] ボタンを押します。




●登録中は、絶対にレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

- 6 [いいえ] を選択して、[決定] ボタンを押します。
登録名を変更する場合は [はい] を選択し、レコーダーに付属の取扱説明書を見ながら登録名を設定してください。



- 7 この画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。[決定] ボタンを押します。

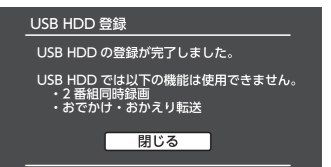

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「ソニーブルーレイディスクレコーダー」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

2 ハードディスクを診断する


ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じて診断を行います。

- 1 [HDD] ハードディスクを登録する①～③の手順後、[外付けUSB HDD設定] を表示させます。

- 2 [USB HDD動作診断] を選択して、[決定] ボタンを押します。



- 3 [実行] を選択して、[決定] ボタンを押します。
診断が開始されます。

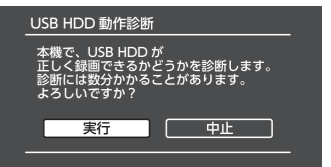

●診断中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は次の手順で行います。

- ① ハードディスクとレコーダーの電源を切ります。
- ② レコーダーのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本製品の使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。「レゾナ」は株式会社東芝の商標です。「ブラビア」はソニー株式会社商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
テレビレコーダー用かんたん設定ガイド ● 東芝液晶テレビ「レゾナ」
テレビレコーダー用かんたん設定ガイド ● 東芝ブルーレイディスクレコーダー「レゾナブルーレイ」
テレビレコーダー用かんたん設定ガイド ● ソニー液晶テレビ「ブラビア」
テレビレコーダー用かんたん設定ガイド ● ソニーブルーレイディスクレコーダー
2014年7月第2版
ELECOM
© 2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved
QD-900334JE 140720 V02