

# LGエレクトロニクス製液晶テレビ [Smart TV]

## テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイド



このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この「かんたん接続ガイド」は、薄型テレビ用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でLGエレクトロニクス製液晶テレビ[Smart TV]に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- この「かんたん接続ガイド」では、LGエレクトロニクス Smart TV [xxLS3500] の場合を例に説明しています。
- お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。  
[http://www.lacie.jp/hdd\\_tv/index.html](http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html)
- [xxLS3500]以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、Smart TVに付属の取扱説明書をお読みください。
- Smart TVでハードディスクを初期化すると、Smart TV専用機器となります。一度Smart TVで初期化したハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- この「かんたん接続ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。



※下記モデルではハードディスクをテレビに接続する前にパソコンで初期化する必要があります。

パソコンで初期化しないとハードディスクは正しく使用できません。


- ・2014年5月発売以降のモデル LA9650 / LB6700 / LB6500シリーズ以降：(NTFSで初期化が必要)
  - ・2010年、2011年に発売のモデル：(FAT32で初期化が必要)
- 詳しくは [http://www.lacie.jp/hdd\\_tv/index.html#4](http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html#4) にてご確認ください。

**初期化の手順は、別紙「かんたん接続ガイド (パソコンへの接続)」をお読みください。**

## ハードディスクを初期化する

Smart TVでできるように、ハードディスクの初期化を行います。

ここからは、「LGエレクトロニクス製液晶テレビ Smart TV」の画面を見ながら、Smart TVに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、Smart TVに付属の取扱説明書をお読みください。  
表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

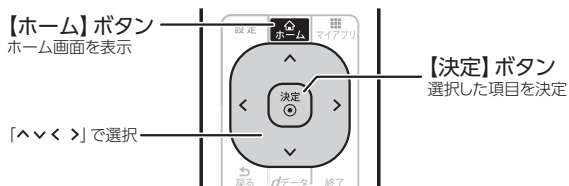

※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

①リモコンの【ホーム】ボタンを押します。

②【録画設定】を選択して、【決定】ボタンを押します。




③【機器設定】を選択して、【決定】ボタンを押します。




④【HDD初期化】を選択して、【決定】ボタンを押します。

「ハードディスク初期化」の確認画面が表示されます。

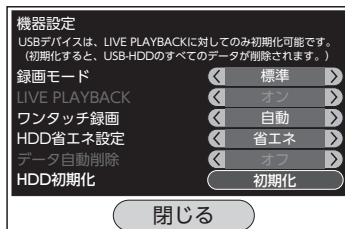


⑤【初期化】を選択して、【決定】ボタンを押します。

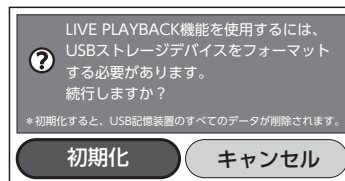

●初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

⑥この画面が表示されれば、初期化は完了です。

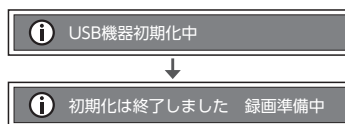

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「LGエレクトロニクス製液晶テレビ Smart TV」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

※Smart TV LA9650 / LB6700 / LB6500の場合、本手順は不要です。

ハードディスクをテレビに接続する前にパソコンで初期化 (NTFS) してください。テレビに接続するとこの画面が表示されます。「そのまま」を選択して【決定】ボタンを押すと、すぐにご利用いただけます。

USBデバイスを接続しました。  
SmartShareを通じて、様々なメディアコンテンツをかんたんに確認できます。SmartShareアプリに切り替えますか？

**そのまま** **切り替える**

## ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、テレビから取り外す場合は次の手順で行います。

①リモコンの【クイックメニュー】ボタンを押します。



②【<】または【>】ボタンで【取外し】(USB機器)を選択して、【決定】ボタンを押します。



③本製品 (例：001-9YN164) を選択して、【決定】ボタンを押します。



④再度【決定】ボタンを押し、ハードディスクの電源を切ります。



⑤この画面が表示された後、テレビからUSB3.0ケーブルを抜き取り、取り外してください。



※Smart TV LA9650 / LB6700 / LB6500の場合

- ① ハードディスクとテレビの電源を切ります。
- ② ACアダプタをコンセントから抜きます。
- ③ テレビ背面のUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。  
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。  
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。  
[Smart TV]はLGエレクトロニクス株式会社の商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。