

LaCieハードディスクを「パナソニック製VIERA (ビエラ)」につないで使う

◆対象製品：LCH-MN* TU3TVシリーズ

*はディスク容量を示す数字です(TB単位)。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」で「パナソニック製 VIERA(ビエラ)」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、「パナソニック製 VIERA (ビエラ)」の「TH-L19X3」の場合を例に説明しています。
- 「TH-L19X3」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずあわせてお読みください。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブルとかんたん接続ガイドが付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

☐ 製品本体



☐ ACアダプタ



☐ コンセントプラグ



☐ USB3.0ケーブル (PC接続用 1本)



☐ はじめにお読みください (保証書が含まれています)

☐ USB2.0ケーブル (テレビ接続用 1.5m 1本)



☐ その他マニュアル式




- 本製品を初期化すると、ビエラ専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。一度ビエラで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対にビエラや本製品の電源を切らないでください。本製品やビエラの故障の原因になることがあります。

STEP
1

ハードディスクをビエラに接続します

あらかじめビエラの電源を入れておいてください

1 ACアダプタをつなぐ

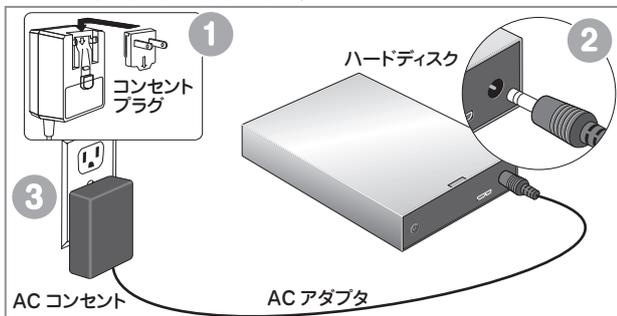


ハードディスクに AC アダプタを接続します。
付属の AC アダプタ本体にコンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、コンセントプラグを AC コンセントに差し込みます。



- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- ハードディスクを重ねる場合は、2台までにしてください。

2 ビエラとつなぐ

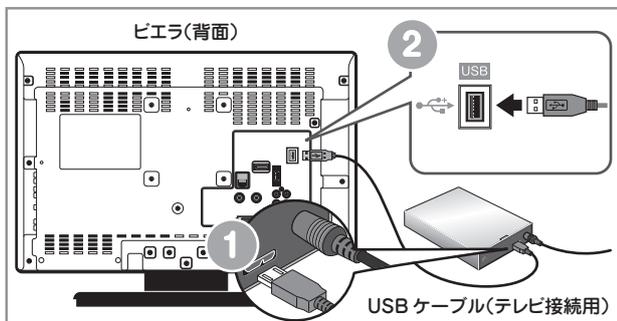


USB ケーブルでビエラと接続します。
付属の USB ケーブル(テレビ接続用)のコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側をビエラ背面の USB 端子に接続します。



必ず背面の「USB」と書かれた端子に接続してください。

3 電源を入れる

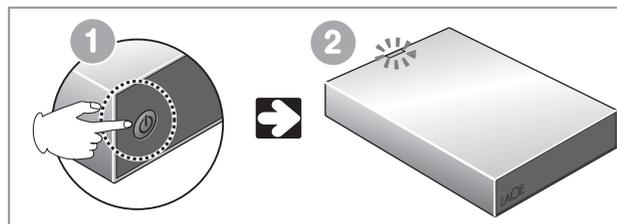

ハードディスクの電源を ON にします。
ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。
電源ランプが点灯します。


電源ランプの点灯を確認したら、STEP2 に進んでください。

STEP
2

ハードディスクを登録します

ビエラで使用できるようにするため、ハードディスクの初期化を行います。


ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビに付属のリモコンで操作します。
リモコンの操作の詳細については、テレビのマニュアルをお読みください。

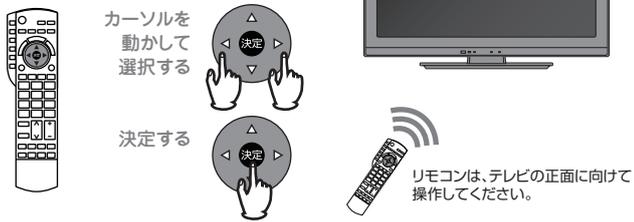

*機種によりリモコンの形状は異なります。

- 1 ハードディスクを接続すると、自動的に[USB HDD 接続確認]画面が表示されます。
表示されるまで時間がかかることがあります。


- 2 [はい]を選択して
[決定]ボタンを押します。




ハードディスクは、次の手順でも登録を開始できます。[USB HDD 接続確認]画面で[いいえ]を選択し、画面が消えてしまったときは、この手順でおこなってください。

- 1 リモコンの[メニュー]ボタンを押します。
- 2 [設定する]を選択して、[決定]ボタンを押します。
- 3 [初期設定]を選択して、[決定]ボタンを押します。
- 4 [接続機器関連設定]を選択して、[決定]ボタンを押します。
[接続機器関連設定 1/2]が表示されます。
- 5 [USB HDD 機器一覧]を選択して、[決定]ボタンを押します。
[USB HDD 機器一覧]が表示されます。
- 6 リモコンの[▲]や[▼]ボタンをオン、登録するハードディスクを選択して、[決定]ボタンを押します。

- 3 [はい]を選択して
[決定]ボタンを押します。

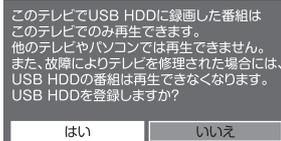

- 4 [はい]を選択して
[決定]ボタンを押します。

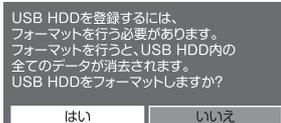


- 5 フォーマットを実行します。



- 6 [いいえ]を選択して
[決定]ボタンを押します。

表示名を変更する場合は[はい]を選択してください。

登録中は、ハードディスクの接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。



- 7 この画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。
この表示は自動的に消えます。

STEP
3

ドライブを切り換えます

- 1 リモコンの[ドライブの[切換]]ボタンを押します。

- 2 リモコンの[▲]や[▼]ボタンを押し、使用するハードディスクを選び、[決定]ボタンを押します。



! 「STEP2」の手順⑥で表示名を変更していない場合は「USB HDD□」と表示します。(□は登録した順に1～8が入ります)。

- 3 この画面が表示されれば、ハードディスクの切り換えは完了です。
この表示は自動的に消えます。

USB HDD 1を録画・再生用のドライブに設定しました。

これでLacieハードディスクに録画する準備ができました。
以降はテレビに付属の取扱説明書または、電子取扱説明書をお読みになり、録画をおこないきましょう。

ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は次の手順でおこないます。

- 1 「STEP2」の手順②の①～⑤をお読みになり、[USB HDD 機器一覧]を表示させます。

- 2 リモコンの[▲]や[▼]ボタンを押し、取り外すハードディスクを選択して、[青]ボタン(取り外し)を押します。

青 取り外し

- 3 テレビのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

パソコンでの利用について

「ビエラ」で本製品を初期化すると、ビエラ専用の形式でフォーマットされます。一度ビエラで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

パソコンでの再フォーマット手順は以下URLを参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては完全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または約略に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約略取引許可が必要です。
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCie/ハードディスクを「パナソニック製VIERA(ビエラ)」につないで使う
(LCH-MN* TU3TV用) 2011年8月第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO., LTD. All rights reserved

QB 9000162/E 110825